2015 年 6 月（文章番号：CCOT-15-052）

取扱説明書

超音波厚さ計 ＵＴＭ－１１０用ソフトウェア
ＵＴＭＬｉｎｋ

東京計器株式会社
TOKYO KEIKI INC.
油圧制御システムカンパニー

はじめに

・この取扱説明書は、「超音波厚さ計 UTM-110 用ソフトウェア UTMLink 」の使用方法について説明しています。

・この取扱説明書は、予告なしに変更することがあります。

目次

はじめに 1

第１章　概説 3

1.1概要 3

1.2　動作環境 3

1.3関連する取扱説明書 3

第２章　準備 4

2.1インストール 4

2.2起動と接続 5

第３章　データ保存・削除 6

3.1データ保存方法 6

3.2データ削除方法 8

第４章　アンインストール 9

4.1アンインストール方法 9

第1章　概説

1.1　概要

本ソフトウェアは、超音波厚さ計 UTM-110 用データ保存ソフトウェアです。超音波厚さ計本体からパソコン内に、測定データを移動させることができます。

1.2 動作環境

OS	Microsoft Windows 7、8.1 （推奨）
プロセッサ	1GHz 以上（必須）
RAM	512MB 以上（必須）
ハードディスク	32bit　600MB 以上の空き容量（必須） 64bit　1.5GB 以上の空き容量（必須）
USB	1 ポート （必須）

1.3 関連する取扱説明書

・超音波厚さ計 UTM-110 取扱説明書 [第二版] (CCOT-15-046)

第2章　準備

2.1　インストール

① ダウンロードファイル内の「setup」
を実行して下さい。

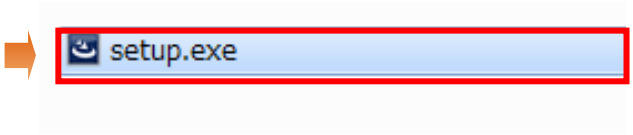

② 次の画面が表示されたら、指示に従い
インストールを実行して下さい。

Microsoft .NET Framework 4 以降がインストールされていない場合は、初めに以下の画面が表示されます。画面の指示に従い、Microsoft .NET Framework 4 Client Profile のインストールを実行して下さい。なお、インストールにはインターネット環境が必要です。

インストール完了後、UTMLink のインストールウィザードへ移行します。

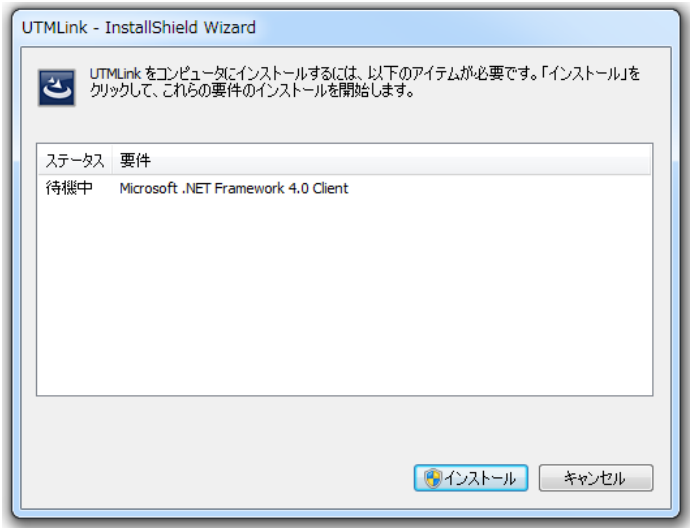

2.2 起動と接続

① スタートから「Tokyo-Keiki」→「UTMLink」→「UTMLink」を選択し、起動させます。

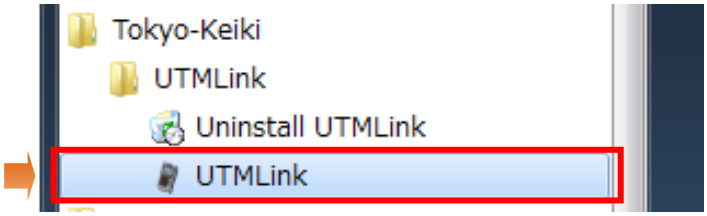

Windows 8.1 の場合は、スタート画面右上の検索にて「UTMLink」と検索をして下さい。
検索結果内の「UTMLink」を選択し起動させます。

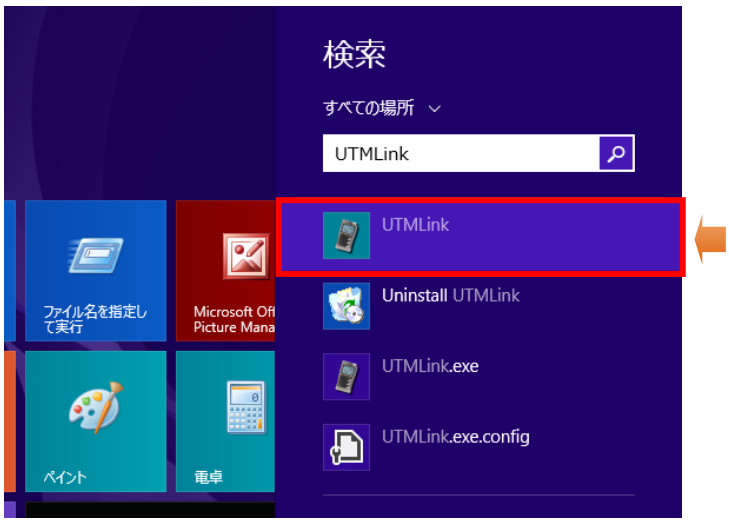

② 起動すると次の画面が表示されます。
UTM-110 を PC の USB ポートに接続し、本体の電源を投入して下さい。

USB ケーブルは A-miniB タイプをご使用下さい。

I. UTM-110 が PC に接続されている間は、本体上で測定データを確認することはできません。

II. 電池切れの場合は本ソフトウェアを使用することはできません。新しい電池と交換をして下さい。

第3章　データ保存・削除

3.1　データ保存方法

① UTM-110 が接続されている COM ポート番号を選択します。
該当のポート番号が見つからない場合は「COM 更新」をクリックして下さい。

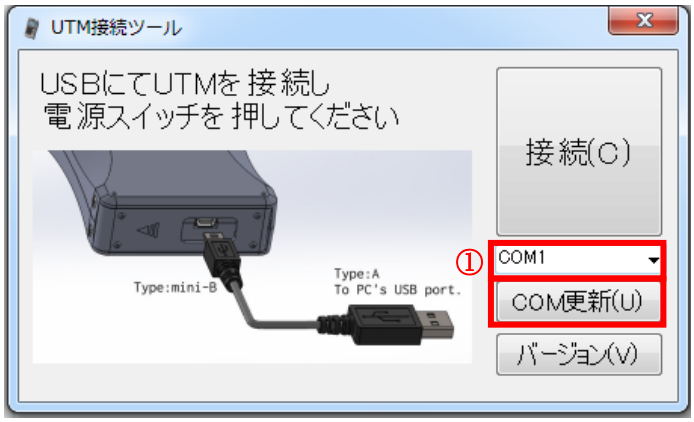

COM ポート番号は、Windows のデバイスマネージャーにてご確認下さい。確認方法は以下の通りです。

Windows 7　　:「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」

Windows 8.1　　:「Windows」キー＋「X」キー→表示された一覧から「デバイスマネージャー」

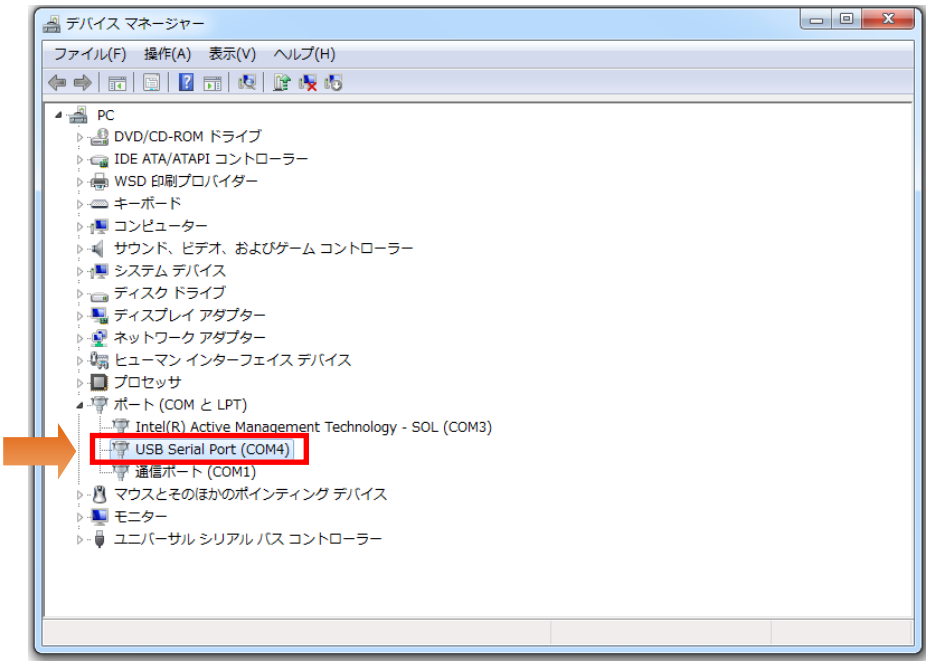

※画面は一例です(Windows 7)

② 「接続」をクリックします。

次の場合はエラーメッセージが表示されます。
ご確認下さい。

・接続されているポートと異なるポートを選択
　している場合
・電源が投入されていない場合

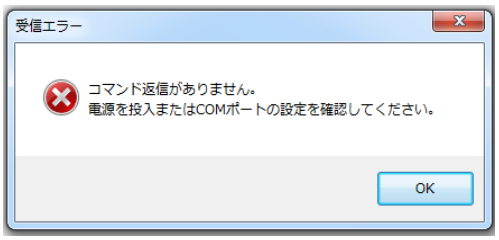

③ UTM-110 内に保存されているデータの一覧が表示されます。
保存をするデータにチェックを入れ、「保存」をクリックします。

「全選択/全解除」ボックスで一度に全データの選択・解除が可能です。
また、「メモ」欄にコメントを記入することが可能です。

保存データ一覧に測定データが表示されない場合は、「更新」をクリックして下さい。

④ 任意の保存場所を選び、ファイル名を入力して下さい。
「保存」ボタンで保存が可能です。
ファイル形式は CSV です。

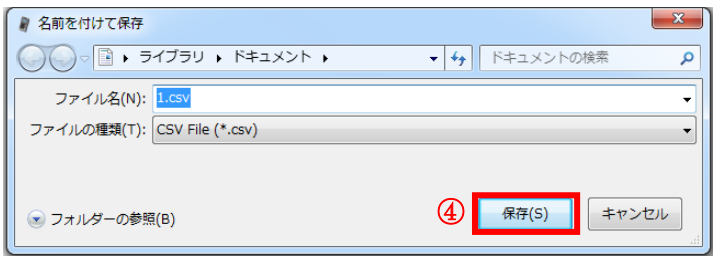

3.2 データ削除方法

① 保存データ一覧画面で削除をしたいデータにチェックを入れ、「削除」をクリックして下さい。

② 削除確認のダイアログボックスが表示されます。「はい」をクリックすると削除が完了します。

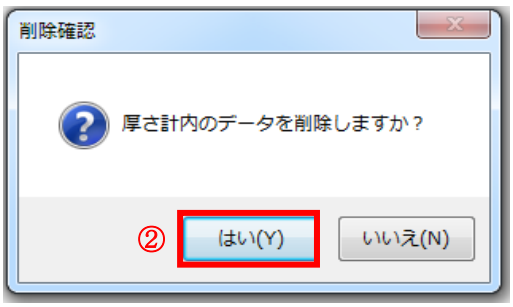

I. 保存データ一覧画面にて、「保存と同時にデータを削除する」のボタンにチェックを入れ保存を実行すると、保存と同時に削除が可能です。

II. メモ欄に記載した文章は、「削除」及び「更新」を実行すると消去されますのでご注意下さい。（確認ダイアログボックスが表示されます）

I

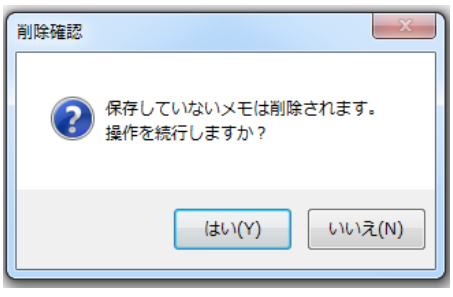

II

第4章　アンインストール

本章では本ソフトウェアのアンインストール方法について説明します。

4.1　アンインストール方法

① スタートから「Tokyo-Keiki」→「UTMLink」→「Uninstall UTMLink」を実行します。

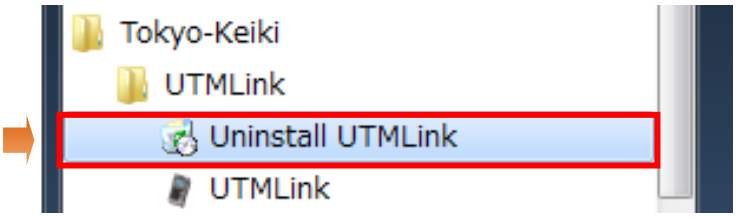

Windows 8.1 の場合は、スタート画面右上の検索にて「UTMLink」と検索をして下さい。
検索結果内の「Uninstall UTMLink」を実行します。

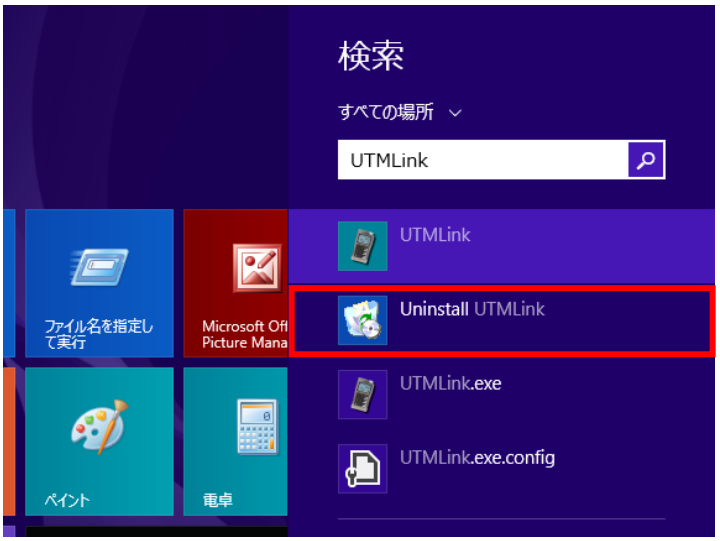

② 確認ダイアログボックスが表示されます。ボックス内の「はい」クリックするとアンインストールが実行されます。

ユーザーアカウント制御の確認画面が表示される場合は「はい」をクリックして下さい。

以上でアンインストールが完了します。

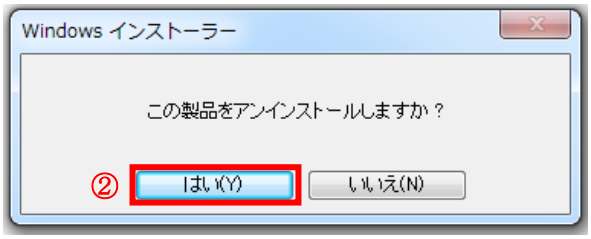

超音波厚さ計 UTM-110 用ソフトウェア
UTMLink
取扱説明書
（文書番号：CCOT-15- 052）

2015 年　6 月 30 日　初版［CCOT-15-052］

発行　**東京計器株式会社**
〒144－8551
東京都大田区南蒲田 2-16-46

油圧制御システムカンパニー
TEL 03-3737-8616
FAX 03-3737-8667

当社の許可なくしてこの取扱説明書を転載，複写する事は禁止します。

東京計器株式会社
TOKYO KEIKI INC.

油圧制御システムカンパニー　www.tokyo-keiki.co.jp/hyd

本社･東京営業所	TEL(03)3737-8616	FAX(03)3737-8667	〒144-8551 東京都大田区南蒲田 2-16-46
札幌営業所	TEL(011)816-6291	FAX(011)816-6296	〒003-0802 札幌市白石区菊水 2 条 2-2-12(藤井ビル菊水 4)
長野営業所	TEL(0268)27-7576	FAX(0268)25-2724	〒386-0012 上田市中央 2-8-11(伊藤ビル)
北関東営業所	TEL(0283)21-0341	FAX(0283)21-0175	〒327-0816 栃木県佐野市栄町 1-1(佐野工場内)
静岡営業所	TEL(055)924-4121	FAX(055)924-4314	〒410-0059 沼津市若葉町 15-10
名古屋営業所	TEL(052)232-8511	FAX(052)232-8510	〒460-0003 名古屋市中区錦 1-20-19(名神ビル)
北陸営業所	TEL(076)260-6115	FAX(076)260-6118	〒920-0025 金沢市駅西本町 5-8-31
大阪営業所	TEL(06)6150-6601	FAX(06)6150-6610	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-7-26
広島営業所	TEL(082)249-4661	FAX(082)241-7199	〒730-0041 広島市中区小町 3-19(MG 広島小町ビル)
山口営業所	TEL(083)973-6789	FAX(083)973-6667	〒754-0002 山口市小郡下郷 3382-1

2015 年 6 月作成（文書番号：CCOT-15- 052）